

播放文件

- 1 连接 USB 设备。
- 2 按 [USB]。

注

- 如果将“USB MEMORY”选作播放源，按▶（播放）便会开始播放。

播放光盘

- 1 按▲打开光盘托架。
- 2 将光盘放置在光盘托架上。
- 3 按 [DVD/CD]。

注

- 如果将“DVD/CD”选作播放源，按▶（播放）便会开始播放。

使用本页面说明的功能之前，请将遥控器模式选择器滑到 [DVD] 位置。

LVT2040-020A

本节介绍如何选择 1) 所装光盘上录制的文件, 和 2) DVD 播放机所连 USB 设备上录制的文件, 以及如何进行播放。操作以 MP3 文件的显示为例进行说明。


- 1 (播放光盘上的文件) 将光盘放置在光盘托架上。
- (播放 USB 设备上的文件) 连接 USB 设备。

注

- 不能将电脑连接至本系统的 [USB MEMORY] 端子。
- 连接 USB 电缆时, 请使用长度短于 1 m 的 USB 2.0 电缆。
- 连接 USB 设备引起的静电电击可能会造成设备播放异常。此时, 请断开 USB 设备, 然后重置本机和 USB 设备。

- 2 (播放光盘上的文件) 按 [DVD/CD]。
 - (播放 USB 设备上的文件) 按 [USB]。
- 电视机屏幕上出现菜单屏幕。

- 3 按■停止播放。

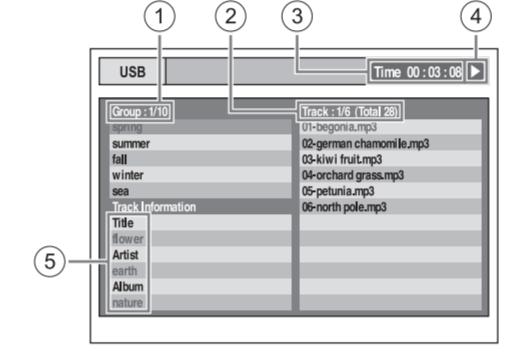

- ① 当前群组 and 总群组的数量
 - ② 当前曲目 (文件) 和当前群组中包含的总曲目 (文件) 的数量 / 总曲目 (文件) 的数量
 - ③ 消逝的播放时间
 - ④ 播放状态
 - ⑤ 标记信息 (仅限于 MP3 或 WMA 文件)
- 4 按▲、▼、◀或▶(光标)选择群组和曲目。
 - 5 按▶(播放)。
- 注**
- 如需安全断开 USB 设备, 请在断开 USB 设备之前关闭 DVD 播放机。

电视机屏幕上的指导图标 (屏幕显示指导)

- ▶: 播放
- : 暂停
- ⏮: 快倒 / 快进搜索
- ⏪: 慢动作播放 (倒退 / 前进)
- ⏩: 包含多种声音语言 (请参阅第 11 页。)
- 🗣: 包含多种字幕语言 (请参阅第 11 页。)
- 👁: 包含多个视角 (请参阅第 11 页。)
- 🔄: 光盘 / 文件无法接受您尝试的操作。

选择文件类型

所装光盘或所连 USB 设备上录有不同类型的文件时, 请在播放前选择文件类型。

- 停止播放光盘 / 文件时

反复按 [FILE TYPE]。

- 每按一次 [FILE TYPE], 所选播放源更改为“AUDIO”、“PICTURE”或“VIDEO”文件。

在 DVD 播放机的显示器窗口中检查当前状态

在播放期间反复按 [DISPLAY/CHARA]。

- 每按一次 [DISPLAY/CHARA], 显示都会发生改变。

例如: 播放 DVD VIDEO 期间的显示器窗口

光盘类型、标题号和章节号

停止播放

按■。

暂停播放

- 播放光盘 / 文件时

按■。

- 如需恢复正常播放, 请按▶(播放)。

快倒 / 快进搜索

- 播放光盘 / 文件时

按◀或▶。

- 每按一次◀或▶, 速度都会增加。
- 如需恢复正常速度, 请按▶(播放)。

跳到标题 / 群组的开始位置

- 播放光盘 / 文件时

按 [GROUP/TITLE <<] 或 [GROUP/TITLE >>]。

跳到章节 / 曲目 / 文件的开始位置

- 播放光盘 / 文件时

反复按◀或▶。

使用数字键选择章节 / 曲目

- 播放光盘 / 文件时

用数字键选择章节号或曲目号。

从菜单屏幕选择章节 / 曲目

- 停止播放或播放光盘 / 文件时

- 1 按 [TOP MENU/PROGRAM] 或 [MENU/PLAY LIST]。
- 电视机屏幕上显示菜单屏幕。

- 2 按▲、▼、◀或▶(光标)选择章节的选项菜单。
- 3 按 [ENTER]。
- 4 按▲、▼、◀或▶(光标)选择所需章节。
- 5 按 [ENTER]。

按所需顺序播放光盘 / 文件 (编程播放)

最多可以编程 99 个章节或曲目。相同的章节或曲目可以编程一次以上。此功能仅可用于播放所装光盘上的 MP3、WMA 和 WAV 文件, 无法用于播放 USB 设备上的此类文件。

- 停止播放光盘 / 文件时

- 1 反复按 [PLAY MODE], 直到 DVD 播放机的显示器窗口中“PRGM”指示点亮。

例如: DVD VIDEO 的电视机屏幕 (编程屏幕)

PROGRAM		
No	Group/Title	Track/Chapter
1		
2		
3		
4		
5		

- 2 按数字键对曲目 / 章节进行编程。
 - 对于 DVD VIDEO, 请选择标题号, 然后选择章节号。
 - 对于 CD, 请选择曲目号。
 - 对于 MP3、WMA 或 WAV 文件, 请选择群组号, 然后选择曲目号。

例如: DVD VIDEO 的电视机屏幕 (编程屏幕)

PROGRAM		
No	Group/Title	Track/Chapter
1	1	3
2		
3		
4		
5		

注

- 可以在电视机屏幕上的“Track/Chapter”栏内按 [ENTER], 便会出现“ALL”, 所选标题 / 群组内的全部章节 / 曲目都会被编程, 而无须使用数字键。(仅限于 DVD VIDEO、MP3、WMA 或其他某些文件)
- 可通过反复按 [CANCEL] 从编程屏幕的列表下方逐个删除编程的曲目。
- 可通过按住 [CANCEL] 来删除整个编程。
- 如需取消编程播放, 请反复按 [PLAY MODE], 直到 DVD 播放机的显示器窗口中“PRGM”和“RND”指示均未点亮。

- 3 按▶(播放)。

按随机顺序播放光盘 / 文件 (随机播放)

此功能仅可用于播放所装光盘上的 MP3、WMA 和 WAV 文件, 无法用于播放 USB 设备上的此类文件。

- 停止播放光盘 / 文件时

- 1 反复按 [PLAY MODE], 直到 DVD 播放机的显示器窗口中“RND”指示点亮。

- 2 按▶(播放)。

注

- 如需取消随机播放, 请反复按 [PLAY MODE], 直到 DVD 播放机的显示器窗口中“PRGM”和“RND”指示均未点亮。

重复播放光盘 / 文件 (重复播放)

- 播放光盘 / 文件时

- 按 [REPEAT]。
- 每按一次 [REPEAT], 重复播放模式都会发生变化。

DVD 播放机上的显示器窗口		重复播放模式的使用方法
C	REPEAT CHAP*	重复播放当前章节。
	REPEAT TRACK*	重复播放当前曲目。
GR C	REPEAT GROUP	重复播放当前群组。
	REPEAT PG	重复播放当前原程序。
C ALL	REPEAT PL	重复播放当前播放列表。
	REPEAT ALL	重复播放所有章节 / 曲目。
—	REPEAT TITLE	重复播放当前标题。
	REPEAT OFF	取消重复播放。

* 编程播放或随机播放期间出现“REPEAT STEP”。

选择声音语言、字幕语言和视角

可将此功能用于 DVD VIDEO 或其他某些光盘。

- 播放光盘 / 文件时

反复按所需的下列按键。

按键	功能	电视机屏幕上的指导图标
[AUDIO]	声音语言	🗣
[SUBTITLE]	字幕语言	🗣
[ANGLE]	视角	👁

- 反复按 [SUBTITLE] 可打开或关闭字幕显示。如需选择所需语言, 请反复按▲或▼(光标)。

放大图像

- 播放光盘 / 文件时

- 1 反复按 [ZOOM]。
 - 每按一次 [ZOOM], 电视机屏幕上图像放大率都会发生变化。
- 2 用▲、▼、◀或▶(光标)选择所要放大的区域。
 - 如需返回正常显示, 请在步骤 1 中选择“ZOOM OFF”。

调节图像质量 (VFP)

此功能可调节 [VIDEO OUT] 端子的图像质量。电视机连接到 [HDMI] 端子时无法使用此功能。

- 播放或暂停播放光盘 / 文件时

- 1 按 [VFP]。
 - 当前设置会显示在电视机屏幕上。
- 例如: VFP 模式的电视机屏幕

所选的 VFP 模式

NORMAL	
GAMMA	0
BRIGHTNESS	0
CONTRAST	0
SATURATION	0
TINT	0
SHARPNESS	0

- 2 反复按◀或▶(光标)选择视频微调处理器 (VFP) 模式。

- “NORMAL”适用于正常播放。(无法调节图像质量。)跳到步骤 7。
- “CINEMA”适合在暗淡的房间内观赏电影。(无法调节图像质量。)跳到步骤 7。
- 选择“USER1/USER2”可调节图像质量。跳到步骤 3。

- 3 反复按▲或▼(光标)选择想要调节的项目。

- 选择“GAMMA”可在保持黑暗和明亮部分的亮度的同时控制灰度的亮度。(设置范围: -3 到 +3)
- 选择“BRIGHTNESS”可控制显示的亮度。(设置范围: -8 到 +8)
- 选择“CONTRAST”可控制显示的对比度。(设置范围: -7 到 +7)
- 选择“SATURATION”可控制显示的饱和度。(设置范围: -7 到 +7)
- 选择“TINT”可控制显示的色调。(设置范围: -7 到 +7)
- 选择“SHARPNESS”可控制显示的清晰度。(设置范围: -8 到 +8)

- 4 按 [ENTER]。

例如: “GAMMA”的电视机屏幕

- 5 按▲或▼(光标)更改数值。
- 6 按 [ENTER]。
- 7 按 [VFP]。

注意

- 未经版权所有人同意录制和播放受版权保护的材料属于违法行为。
- CD 曲目会采用数字录制并转换为 MP3 文件 (128 kbps)。


注

- 本章将“文件”和“文件夹”分别统称为“曲目”和“群组”。

将 CD 的所有曲目录制到 USB 设备

- 1 将 CD 放置到光盘托架上并连接 USB 设备。
- 2 按 [DVD/CD]。
- 3 按■停止播放。
- 4 按 [CD ▶ USB REC]。
- 5 反复按▲或▼(光标)选择所连 USB 设备上所需的群组。
 - 反复按◀或▶也可选择群组。

电视机屏幕

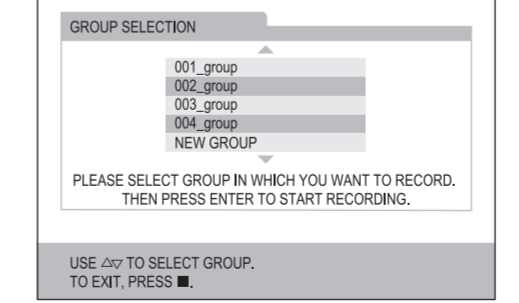

- 在 DVD 播放机的显示器窗口中选择“NEW GROUP”便可新建群组。
- 随后可添加 (编辑) 所选群组的标题。请按照右页所示的“添加 (编辑) USB 设备上曲目 / 群组的标题”步骤 4-7 进行操作。

- 6 按 [ENTER] 开始录制。
 - 按 [CD ▶ USB REC] 也可开始录制。

注

- 想要退出录制时, 请按■。
- 最多可将 999 首曲目录制到 USB 设备。
- 本系统的声音调节功能不会影响已录制的声音。
- 录制期间无法更改 K2 和 3D 音效功能的设置 (第 7 页)。
- 操作此功能会自动取消重复播放。

仅录制单曲曲目

不执行左页所示的步骤 2 和 3, 而是开始播放所需曲目。

录制编程曲目

跳到左页所示的步骤 3 之前, 编程所需曲目。

- 有关编程曲目, 请参阅第 11 页的步骤 1 和 2。

删除 USB 设备的曲目 / 群组

- 1 连接 USB 设备。
- 2 按 [USB]。
- 3 按■停止播放。
- 4 反复按▲、▼、◀或▶(光标)选择所连 USB 设备上所需的曲目或群组。
- 5 反复按 [TITLE/DELETE] 在 DVD 播放机的显示器窗口中选择“Track DELETE?”或“Group DELETE?”。
- 6 按 [ENTER]。
- 7 按 [ENTER] 删除曲目 / 群组。
 - 如需退出删除曲目 / 群组, 请按 [CANCEL]。

添加 (编辑) USB 设备上曲目 / 群组的标题

- 1 连接 USB 设备。
- 2 按 [USB]。
- 3 按■停止播放。
- 4 反复按▲、▼、◀或▶(光标)选择所连 USB 设备上所需的曲目或群组。
- 5 反复按 [TITLE/DELETE] 在 DVD 播放机的显示器窗口中选择“Track TITLE?”或“Group TITLE?”。
- 6 输入标题。
 - 请参阅随后的“输入标题”。
 - 如需退出编辑标题, 请按■。
- 7 按 [ENTER]。

DVD 播放机显示器窗口中的显示

- “NO USB DEVICE”: 没有连接 USB 设备或所连 USB 设备不兼容本系统。
- “CANNOT REC”: DVD 播放机无法将声音录制到 USB 设备。
- “DEVICE ERROR”: USB 设备无法录制声音或编辑自身的信息。
- “DEVICE FULL” / “Track FULL”: USB 设备的可录制容量已满。
- “WRITE PROTECT”: 所连 USB 设备处于防写状态。
- “SCMS CANNOT COPY”: 连续复制管理系统 (SCMS) 保护版权, 不允许在 CD-R 或 CD-RW 上再版数字副本。
- “PLEASE WAIT.”: DVD 播放机正在录制声音。
- “CANNOT EDIT”: DVD 播放机无法编辑标题。
- “NAME ERROR”: 编辑曲目 / 群组的标题时, 没有输入名称, 使用了不可用字母或已录制了相同的标题。

输入标题

请使用下列按键。

按键	功能
[DISPLAY/CHARA], ▲/▼ (光标)	从“A” (大写字母)、“a” (小写字母) 或“1” (数字) 中选择字符类型。
数字键 [1]	输入特殊字符*和 1。
数字键 [2] 到 [9] 和 [0]	输入其他大写 / 小写字母或数字。每个数字键分配了若干字符。
◀/▶ (光标)	移动字符输入位置。
[CANCEL]	删除字符。
■	退出标题输入。

* 可用的特殊字符

选择“A”或“a”并反复按 [1] 即可使用特殊字符。

→ 空格 → ! → # → \$ → % → & → ' → _ → @ → = → - → . → - → + → - → (→)

注

- 曲目标题最多可输入 24 个字符, 群组标题最多可输入 28 个字符。
- 更改曲目标题可能会改变播放顺序。

